


# Instrukcja obsługi pilota RM-ANP109

## OPIS PRZYCISKÓW

1. **ON/STANDBY** - włącza system/tryb czuwania.
2. **INPUT +/-** - wybór sprzętu.
3. **SOUND FIELD** - wybór trybu dźwiękowego:  
**STD** - tryb standardowy;  
**MOVIE** - tryb filmowy;  
**GAME** - tryb gry;  
**MUSIC** - tryb muzyczny;  
**P.AUDIO** - tryb zoptymalizowany;  
**STEREO** - tryb stereo.
4. **DISPLAY** - włączanie/wyłączanie wyświetlacza.
5. **MUTING** - wyciszenie.
6. **VOL +/-** - regulacja głośności.
7. **AMP MENU** - menu ustawień amplitunera.
8. **⏮ ⏭** - ustawianie początku utworu (bt).
9. **⏮ ⏭** - przewijanie utworu (bt).
10. **PLAY ▶** - odtwarzanie (bt);  
**PAUSE ⏸** - pauza (bt);  
**STOP ■** - zatrzymanie (bt).
11. **PAIRING** - parowanie.
12. **RETURN** - powrót do poprzedniego stanu.
13. **STRZAŁKI** **⬅ ⬆ ⬇ ➡** - sterowanie wyborem opcji.
14. **NIGHT** - tryb nocny.
15. **TV VOL +/-** - regulacja głośności TV.
16. **TV CH +/-** - zmiana kanałów TV.
17. **MUTING** - wyciszenie (TV).
18. **INPUT** - wybór źródła sygnału (TV).
19. **TV ON/STANDBY** - włączanie/wyłączanie telewizor/tryb uśpienia.

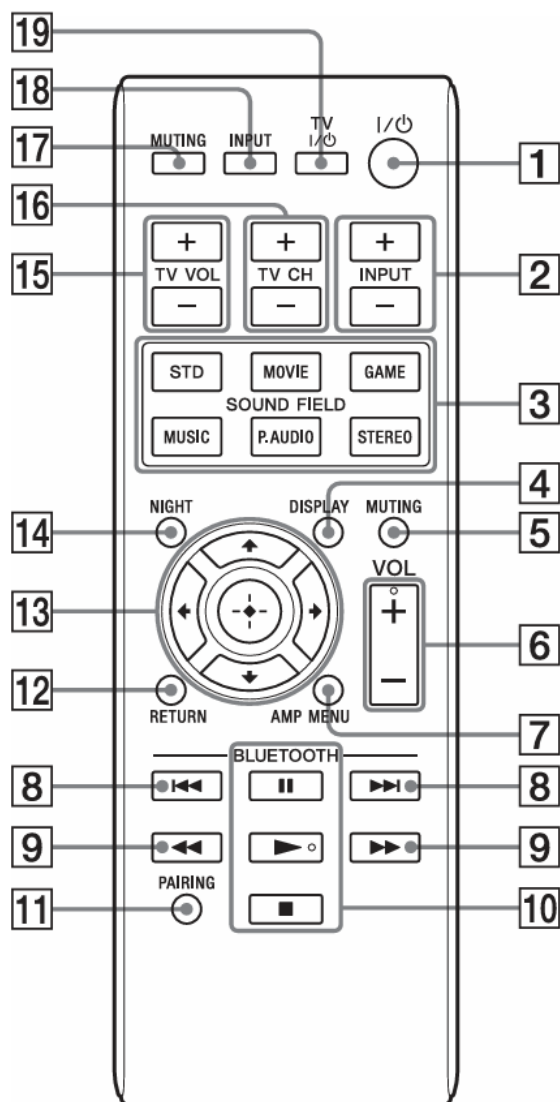

Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste i zapobiec uszkodzeniom mienia.

## OSTRZEŻENIA

\*Nie wystawiaj pilota na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.

\*Przechowuj pilota w suchym miejscu. Nie narażaj pilota na kontakt z wodą, wilgocią ani cieczami.

\*Nie rozbieraj ani nie modyfikuj pilota - grozi porażeniem prądu lub uszkodzeniem urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy zaprzestań użytkowania.

\*Pilota i baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

\*Używaj wyłącznie baterii zalecanego typu. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.

\*Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. Nie wrzucaj baterii do ognia - grozi wybuchem.

\*Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

## MONTAŻ BATERII

Pamiętaj o wcześniejszej wymianie baterii, gdy zauważysz, że zaczynają słabnąć.

1. Otwórz tylną pokrywę.
2. Włóż nowe baterie AA zgodnie z polaryzacją (+) i (-).
3. Zamknij pokrywę.

## UŻYTKOWANIE

Odległość między pilotem a amplitunerem powinna wynosić mniej niż około 7 metrów. Jeśli nadajnik jest skierowany w innym kierunku niż czujnik podczerwieni lub jeśli między nimi znajduje się przeszkoda, zdalne sterowanie może być niemożliwe.

## SPECYFIKACJA

- Częstotliwość IR: 433 MHz
- Zasięg: do ok. 7 m
- Temp. robocza: od 0°C do 45°C
- Baterie: 2xAA 1.5V (brak w zestawie)
- Pamiętaj, że piloty zamienniki nie współpracują z dodatkowymi urządzeniami (np. telewizor, dekodery).

Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że produkty należy zbierać i utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Zintegrowane baterie i akumulatory mogą być utylizowane razem z produktem. Zostaną one oddzielone w centrach recyklingu. Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 r. Uczestnicząc w selektywnej zbiórce produktów i baterii, użytkownik pomaga zapewnić właściwą utylizację produktów i baterii, a tym samym pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat programów zbiórki i recyklingu dostępnych w danym kraju, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta.

