

Instrukcja obsługi pilota RMT-TX200E

OPIS PRZYCISKÓW

1. **INPUT** - wybór wejścia/zatrzymanie strony
W trybie TV: Wyświetl i wybierz źródło sygnału wejściowego.

W trybie tekstowym: Zatrzymanie bieżącej strony.

POWER - włączanie lub wyłączanie telewizora (tryb czuwania).

DIGITAL/ANALOG - Włączanie lub wyłączanie telewizora (tryb czuwania).

TV/RADIO - Przełączanie między kanałami telewizyjnymi i stacjami radiowymi.

SYNC MENU - Wyświetlanie menu.

2. PRZYCISKI NUMERYCZNE

EXIT - Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z menu. Gdy dostępna jest usługa aplikacji interaktywnych, naciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie usługi.

TEXT - Wyświetlanie informacji tekstowych.

3. **PRZYCISKI KOŁOROWE** - Wykonują daną funkcję w określonym czasie.

i+/? - Wyświetlanie informacji.

NETFLIX (wyłącznie w przypadku niektórych regionów / krajów / modelu telewizora) - Dostęp do usługi online „NETFLIX”.

HELP - Wyświetlanie menu pomocy. Z tego poziomu można uzyskać dostęp do Przewodnika pomocniczego.

4. **ACTION MENU** - Wyświetlanie listy funkcji kontekstowych.

TV - Wybór kanału TV lub sygnału z innej aplikacji. Włączyć telewizor, aby wyświetlić kanał TV lub inne źródło sygnału.

GUIDE - Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach.

BACK - Powrót do poprzedniego ekranu.

HOME - Wyświetlanie menu głównego telewizora.

DISCOVER - Wyświetlanie paska treści

umożliwiającego wyszukiwanie treści.

STRZAŁKI - Wybierz pozycję/ Wprowadź

5. **Δ +/-** Regulacja głośności.

☐ - Umożliwia przechodzenie między dwoma kanałami lub wejściami. W telewizorze są naprzemiennie wybierane kanały/wejścia bieżące i ostatnie wybrane.

🔊 - Wyciszenie dźwięku. Ponownie naciśnięcie wyłącza wyciszenie.

PROG +/-

W trybie TV: Wybór kanału.

W trybie tekstowym: Wybór następnej lub poprzedniej strony.


6. **AUDIO** - rozpoczyna odtwarzanie/pauza.

(...) - Włączanie/wyłączanie napisów (gdy funkcja jest dostępna).

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ⏸ ⏹ ⏻ - Obsługa multimedialnych.

● REC - Zapisanie bieżącego programu za pomocą funkcji nagrywania na dysku twardym USB.

TITLE LIST - Wyświetlanie listy tytułów.

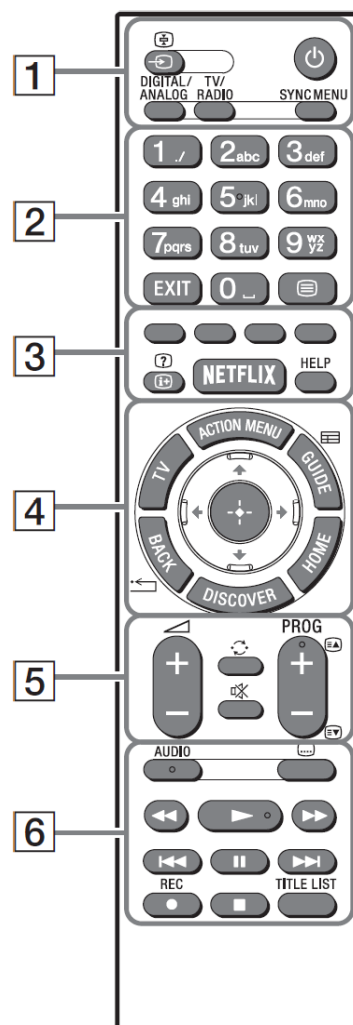

Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste i zapobiec uszkodzeniom mienia.

OSTRZEŻENIA

*Nie wystawiaj pilota na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.

*Przechowuj pilota w suchym miejscu. Nie narażaj pilota na kontakt z wodą, wilgocią ani cieczami.

*Nie rozbieraj ani nie modyfikuj pilota - grozi porażeniem prądu lub uszkodzeniem urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy zaprzestań użytkowania.

*Pilota i baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

*Używaj wyłącznie baterii zalecanego typu. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.

*Wyjmij baterię, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. Nie wrzucaj baterii do ognia - grozi wybuchem.

*Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

MONTAŻ BATERII

Pamiętaj o wcześniejszej wymianie baterii, gdy zauważysz, że zaczynają słabnąć.

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż baterie alkaliczne AAA zgodnie z polaryzacją.
3. Załóż pokrywę baterii.

UŻYTKOWANIE

Odległość między pilotem a telewizorem powinna wynosić mniej niż około 7 metrów. Jeśli nadajnik jest skierowany w innym kierunku niż czujnik podczerwieni lub jeśli między nimi znajduje się przeszkoda, zdalne sterowanie może być niemożliwe.

SPECYFIKACJA

- Częstotliwość IR: 433 MHz
- Zasięg: do ok. 7 m
- Temp. robocza: od 0°C do 40°C
- Baterie: 2xAAA, 1.5V (brak w zestawie)

Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że produkty należy zbierać i utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Zintegrowane baterie i akumulatory mogą być utylizowane razem z produktem. Zostaną one oddzielone w centrach recyklingu. Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 r. Uczestnicząc w selektywnej zbiórce produktów i baterii, użytkownik pomaga zapewnić właściwą utylizację produktów i baterii, a tym samym pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat programów zbiórki i recyklingu dostępnych w danym kraju, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta.

